


**Chladnička s mrazničkou**

**Atlantic**


**AT120E**

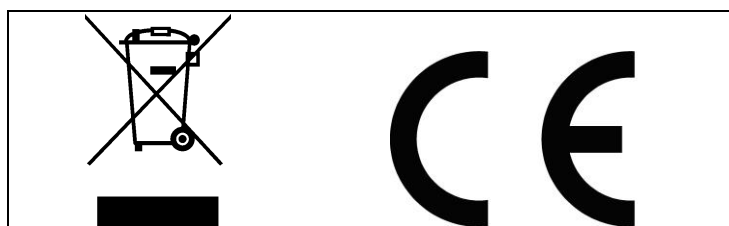

**Návod k obsluze** (cz)

## DŮLEŽITÉ:

• **Přečtěte si řádně tuto brožuru, před instalací a uvedením do provozu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za vady vzniklé nesprávným zacházením, či připojením.**

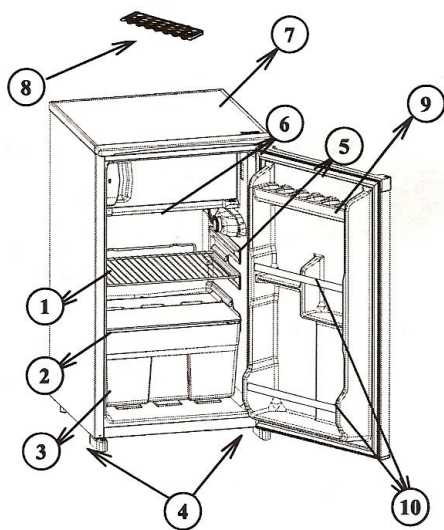

1) Police chladničky

2) Bezpečnostní sklo

3) Šuplík na zeleninu

4) Nastavitelné opory

5) Skříňka termostatu

6) Prostor mrazničky

7) Horní deska

8) Forma na led (\*)

9) Police na vajíčka

10) Police na lahve

## PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

### Bezpečnostní instrukce

• Pokud model obsahuje R600a-viz výrobní štítek uvnitř chladničky (chladicí medium isobutane), přírodní plyn apod., je velmi přátelský k životnímu prostředí, avšak také hořlavý. Když přepravujete a instalujete přístroj, musíte dbát na to, abyste nepoškodili chladicí oběh a jeho komponenty. V případě poškození chraňte před ohněm, nebo jiskřivými zdroji a zajistěte ventilaci místnosti, ve které je přístroj umístěn.

- Nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení rozmrazovacího procesu.
- Nepoužívejte elektrická zařízení v potravinovém prostoru chladničky.
- Staré chladničky a mrazničky obsahují chladiva, která musí být řádně zlikvidována. Nechte svou starou chladničku zlikvidovat službou k tomu určenou. Před odvozem likvidační firmou se ujistěte, že chladicí vedení není poškozeno.

### Doporučení

- Nepoužívejte adaptéry, nebo zásuvky, které mohou způsobit přehřátí nebo oheň.
- Nepoužívejte staré, či poškozené napájecí kabely.
- Nelamte a neohýbejte napájecí kabely.
- Nedovolte dětem hrát si s chladničkou. Děti mohou sedat na polici, nebo se zavěšovat na dveře, a tím způsobit poškození.
- Nepoužívejte ostré kovové nástroje k vyjmutí ledu. Mohli byste poškodit chladicí systém či způsobit neopravitelné poškození.
- Nezapínejte zásuvku s mokřýma rukama.
- Nepokládejte obaly (skleněné lahve nebo tenké obaly) tekutin do mrazničky, obzvláště když obsahují plynaté tekutiny, mohou být perforovány a obsah poškodit mrazničku.
- Lahve které obsahují vyšší procento alkoholu, musí být dobře uzavřeny a skladovány ve vertikální poloze.
- Nedotýkejte se chladicích ploch, obzvláště s mokřýma rukama, můžete se spálit.
- Nejezte led, který byl právě vyjmut z mrazničky.

### Instalace a zapnutí přístroje.

- Tento přístroj může být připojen ke zdroji 220-240V nebo 200-230V a 50 Hz. Prosím zkontrolujte štítek přístroje a ujistěte se, že napětí ve Vaší zásuvce je shodné s povoleným napětím přístroje.
- Můžete požádat odbornou firmu o připojení a zapnutí přístroje.
- Vsuňte zástrčku do zásuvky s dostatečným uzemněním. Pokud zásuvka nemá uzemnění, nebo zástrčka neodpovídá, zavolejte odborného elektrikáře.
- Zásuvka musí být vždy přístupná, i při usazeném přístroji.
- **Výrobce není odpovědný za vady vzniklé nesprávným či neodborným připojením přístroje !**
- Neumísťujte přístroj na přímém slunečním světle.
- Nepoužívejte pod širým nebem, nevystavujte dešti.
- Umístěte chladničku dostatečně daleko od tepelných zdrojů a na dobře větraných místech. Chladnička by měla být alespoň 50 cm od radiátorů, plynových či uhlých kamen a 5 cm od elektrických vaříčů (sporáků).
- Vrchní plocha chladničky musí být volná do výše nejméně 15 cm.

- Nepokládejte těžké ani jiné předměty na horní plochu chladničky.
- Pokud je přístroj postavený proti jiné chladničce či mrazáku, dodržujte mezi nimi alespoň vzdálenost 2 cm, předejdete případné kondenzaci.
- Nepokládejte velmi horká jídla nebo talíře na horní desku, poškodíte ji.
- Umístěte plastové vymezovače na kondenzační mřížku na zádi chladničky, předejdete tak opírání se o zeď a prodloužíte tak životnost chladničky.
- Chladnička musí pevně stát – seřídte pečlivě nohy chladničky do vodorovné polohy.
- Čistěte chladničku a její součásti neutrálním čističem (voda a mýdlo), vnitřek pak sodou bicarbonou rozpuštěnou v převařené vodě, či prostředky k tomu určenými.


### Před uvedením do provozu

- Po transportu počkejte asi 3 hodiny, než připojíte chladničku k elektrickému proudu.
- Můžete zaznamenat bubláni či šumění. To se ztratí jakmile se chladnička namrazí.

## RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI

### Seřízení termostatu


- Termostat automaticky reguluje vnitřní teplotu chladicího a mrazicího prostoru chladničky. Otáčením spínače z pozice 1 až do pozice 5 získáváte chladnější teplotu uvnitř.
- « 0 » pozice ukazuje, že termostat je vypnut a chlazení také.
- Pro krátkodobé skladování potravin v mrazničce, seřídte spínač mezi pozici 1 –3, dle potřeby.
- Pro dlouhodobé skladování potravin v mrazničce, seřídte spínač na polohu 3 nebo 4.

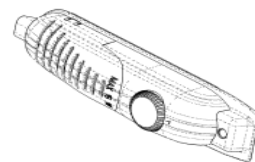

### **Poznámka - okolní teplota, teplota čerstvě uložených potravin a jak často jsou otevírány uvnitř chladničky. Jestli je to nutné, změňte seřízení termostatu, dle vlastního uvážení.**

- Když prvně zapínáte chladničku, pro dosažení vhodného chlazení, přístroj by měl pracovat alespoň 24 hodin, než dosáhne dostatečně chladnou vnitřní teplotu.
- V tomto čase neotvírejte dveře příliš často a umístěte uvnitř větší množství potravin.
- Pokud je chladnička vypnuta, počkejte alespoň 5 minut před znovuvvedením do provozu - předejdete tím poškození kompresoru.

### “Indikátor otevřených dveří” - (pouze určité modely)


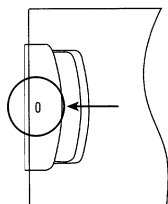


- « Dveře otevřeny » indikátor na madle ukazuje zda-li jsou dveře otevřeny, či byly řádně uzavřeny.
- Jestli je indikátor červený, dveře jsou stále otevřeny.
- Když je indikátor bílý, dveře jsou správně uzavřeny.
- Dávejte pozor na dveře, aby byly vždy pečlivě uzavřeny. Zabráníte tím rozmrazování potravin a namrzání stěn přístroje. Samozřejmostí je i zvýšená spotřeba elektrické energie.

### Výroba ledových kostek :

#### Plastová forma - (pouze určité modely)

- Naplňte plastovou formu vodou a umístěte ji do mrazničky.
- Jakmile se voda řádně zmrazí v led, můžete překroutit plastovou formu.

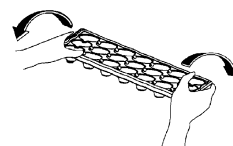
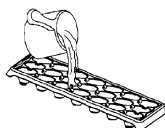


## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vypněte přístroj ze zdroje el. proudu před čištěním.
- Nepoužívejte pro čištění tlakovou vodu ani ji nenalévejte dovnitř.
- Chladnička by měla být periodicky čistěna prostředky k tomu určenými.
- Čistěte části přístroje odděleně, nejlépe vodou a mýdlem. Neukládejte je do pracích či mycích přístrojů.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky, detergenty nebo mýdla. Po umytí dílů je opláchněte čistou vodou a nechte řádně vysušit. Jakmile ukončíte čištění a chladnička je opět suchá, můžete ji znovu připojit ke zdroji elektrického proudu.
- Měli byste čistit výparník na zadní stěně přístroje alespoň dvakrát do roka – ušetříte tím elektrickou energii a dosáhnete lepší využitelnosti chladničky s mrazničkou.

### Odmrazování

- Odmrazování se děje uvnitř chladničky automaticky v průběhu chodu. Odmražená voda se stahuje do odpařovací misky, kde se ztrácí do ovzduší. Vypouštěcí otvor odpařovací misky je potřeba periodicky kontrolovat, aby se voda neshromažďovala, ale odtékala.
- Můžete ji zalít ½ skleničky vody do misky, aby se uvnitř vyčistila.



Námraza, která se v mrazničce časem vytvoří, by se měla periodicky odstraňovat. Mraznička by se měla čistit současně s chladničkou, přinejmenším alespoň dvakrát ročně.


### Pro tento účel :

- Den před odmrazením, umístěte spínač termostatu do pozice 5. Předmrazíte si tím potraviny uvnitř pro dobu vypnutí přístroje při odmrazování.

- Během odmrazování, mražené potraviny by se měly řádně zabalit a uložit na chladném místě. Jakékoliv rozmrazení zkrátí jejich skladovatelnost. Spotřebujte takové potraviny v co možná nejkratším čase.
- Vypněte přístroj vytažením ze zásuvky a vytáhněte hlavní zátku. Nechte dveře otevřené a k urychlení odmrazení umístěte jednu nebo více nádob s horkou vodou dovnitř chladničky.
- Řádně vysušte chladničku, znovu ucpěte hlavní zátku a přepněte termostat do 5 pozice.

### Výměna žárovky

1. Odpojte přístroj od zdroje proudu,
2. Zmáčkněte háčky po stranách krytu světla a vyjměte kryt světla
3. Zaměňte žárovku za novou s maximálním napětím 15 W.
4. Namáčkните zpět kryt světla a počkejte 5 minut před znovu zapnutím přístroje.

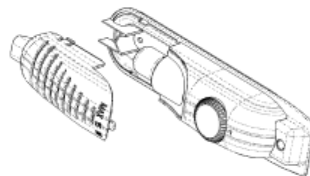

### Změna směru otevírání dveří

V případě, že potřebujete zaměnit směr otevírání dveří, prosím zavolejte si příslušný

#### Doprava a manipulace s chladničkou

- Původní balení a polystyrénovou pěnu zlikvidujte, dle ekologických předpisů.
- Při transportu přístroje dbejte pokynů umístěných na obalu chladničky.
- Před transportem upevněte uvnitř všechny pohyblivé části chladničky, nebo je vyndejte ven.

### Předtím než budete volat opraváře

Když Vaše chladnička řádně nefunguje, může to být malý problém, proto si zkontrolujte následující, než zavoláte opraváře :

#### Chladnička neběží, je tichá

- Je vypnut přívod elektrické energie, \* Máte vypnuty jističe nebo pojistky , \*Termostat je v poloze « 0 » ,
- Vadná zásuvka. Abyste ji přezkoušeli, zapněte do ní jiný přístroj, o kterém víte, že funguje.

#### Chladnička nedostatečně chladí

- Zkontrolujte jestli není chladnička přeložená potravinami, \* Dveře jsou řádně uzavřeny, těsnění není poškozeno ,
- Výparník není zaprášený , \* Je dostatečné místo mezi výparníkem a stěnou.

#### Pokud hlučí

Chladicí plyn, který koluje v chladničce může způsobovat slabý bublající zvuk. Obzvláště, když neběží kompresor. Tento jev je normální. Pokud máte dojem, že se běžný zvuk změnil, zkontrolujte zda ;

- Chladnička je dobře vodorovně vyvážená , \* Nic se nedotýká zádi , \*Věci odložené na chladničku nevibrují.

#### Pokud se objevuje voda v dolní části chladničky zkontrolujte zda ;

Výpustní otvor není ucpán (použijte odmrazovací vypouštěcí zátku k vyčištění)

#### Doporučení

- Pokud nepoužíváte chladničku delší čas (například během letních prázdnin) přepněte termostat do polohy « 0 » . Odmrazte a vyčistěte chladničku a nechte dveře otevřené, předejdete tím deformaci těsnění a pachu uvnitř.

**Dovozce do ČR:** Společnost J.M.Trade International spol. s r.o., registrovaná v Seznamu výrobců, vedeného MŽP, pod registračním číslem 00035/05-ECZ ve smyslu znění zákona o odpadech č. 185/2001Sb.