


Návod k použití

CM50WH, CM50BL

CROWN



Část 1: Název části

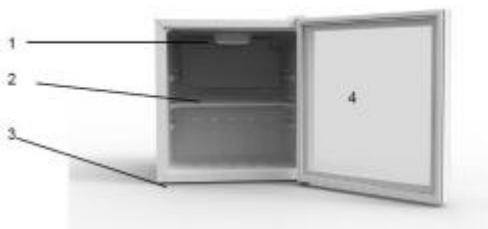

Poznámky:

1. Termostat
2. Police
3. Nastavitelné nožičky
4. Dveře / skleněný panel

Část 2: Montáž

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod / bezpečnostní pokyny.
- Účelem návodu / bezpečnostních pokynů v tomto manuálu je zajistit bezpečné a správné používání spotřebiče a minimalizovat riziko, které může způsobit vážné škody nebo zranění vám či jiným osobám. Bezpečnostní pokyny jsou rozděleny na **UPOZORNĚNÍ** a **VAROVÁNÍ**. Případy, kdy nesprávné zacházení se spotřebičem může vést k úmrtí nebo vážnému zranění, jsou uvedeny pod nadpisem **UPOZORNĚNÍ**. Ale i případy uvedené pod nadpisem **VAROVÁNÍ** mohou vést k vážnému zranění. Pro zajištění bezpečnosti proto striktně dodržujte oba typy bezpečnostních pokynů.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné zacházení se spotřebičem může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.

- **VAROVÁNÍ:** Nesprávné zacházení se spotřebičem může mít vážné následky v závislosti na okolnostech.
- Text označený vykřičníkem obsahuje informace, které je nutné přísně dodržovat.
- Po přečtení návodu k použití jej uschovejte na snadno dostupném místě, kde jej uživatel tohoto výrobku může snadno najít.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI MONTÁŽI

- **UPOZORNĚNÍ**

Montáž musí provádět pouze prodejce nebo kvalifikovaný odborník. Pokus o samostatnou instalaci spotřebiče může vést k úniku vody, úniku chladiva, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- Nainstalujte minibarovou chladničku na rovný a pevný povrch.
Nerovný povrch může způsobit, že z ní budou padat předměty.
- Zajistěte dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu mezi minibarem a stěnou, aby se minimalizovaly provozní náklady a prodloužila životnost kompresoru.
- Neumísťujte minibar v blízkosti zdroje tepla, jako je sporák, vařič apod.
- Vyhněte se umístění spotřebiče na přímé sluneční světlo, protože to může bránit procesu chlazení.
- Nepoužívejte spotřebič venku, chraňte jej před slunečním zářením a deštěm. Používání chladničky, která byla vystavena dešťové vodě, povede k úniku elektrického proudu.
- Ujistěte se, že napětí je nastaveno na 220 voltů a frekvence na 50 Hz. Nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozdvojku, protože hrozí riziko zkratu, přehřátí a požáru.
- Pokud musí být spotřebič instalován ve vlhkém prostředí, nezapomeňte nainstalovat jistič, abyste předešli zkratu.

Část 3: Způsob použití

PŘED POUŽITÍM

- Otevřete kartonovou krabici, pásku apod. a nechte dveře chvíli otevřené, aby se spotřebič vyvětral.
- Spotřebič je před přepravou vyčištěn. Silně se však doporučuje vyčistit vnitřek spotřebiče po dodání.
- Zapojte napájecí zástrčku do zásuvky, spotřebič používá jednofázové napájení.
- Nechte spotřebič pracovat asi 1 hodinu, aby se vnitřní prostor ochladil, než do něj vložíte předměty.

VYČKEJTE 5 MINUT NEBO DÉLE PŘED OPAKOVNÝM SPUŠTĚNÍM

Opětovné spuštění spotřebiče ihned po jeho vypnutí může způsobit přepálení pojistek a vypnutí jističe, přetížení kompresoru a/nebo jiné poškození.

NASTAVENÍ TEPLoty



Zapnutí/vypnutí osvětlení

Otočný knoflík termostatu

Termostat je nastaven podle teploty již z výroby. Otočný knoflík **SET** slouží ke zvýšení nebo snížení teploty v rozmezí 0–10 °C. Teplotu upravte podle způsobu používání – nadměrné chlazení povede k zbytečné spotřebě energie.

ODKAPÁVACÍ MISKA

Odmrazování probíhá automaticky, stejně jako odvádění vody shromážděné do odkapávací misky. Voda v odkapávací misce se odpařuje automaticky. Při určité úrovni vlhkosti se však může v

misce nahromadit větší množství vody, které se zcela neodpaří, proto je nutné misku kontrolovat a jednou denně vyprázdnit.

EFEKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ

Postupujte podle následujících pokynů, abyste šetřili energii. Abyste zabránili úniku studeného vzduchu, otevírejte a zavírejte dveře spotřebiče co nejrychleji. Spotřebič instalujte na dobře větraném místě.

NASTAVENÍ VÝŠKY POLIC

Výšku polic lze nastavit. Uspořádejte police podle velikosti předmětů, které budete ve vitríně skladovat.

UMISŤOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ DO VITRÍNY

Tato vitrína využívá systém nucené cirkulace studeného vzduchu. Pokud je cirkulace studeného vzduchu zablokována, zboží nebude dostatečně vychlazeno.

Vezměte v úvahu následující:

- Nepřekážejte předmětům v průchodu studeného vzduchu na vstupu a výstupu.
- Uspořádejte zboží tak, aby nepřesahovalo velikost police.
- Prostor mezi policemi a dveřmi slouží k cirkulaci studeného vzduchu.
- Umisťujte předměty rovnoměrně na všechny police.
- Neskladujte předměty na dně. Vždy je ukládejte na police.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI MONTÁŽI UPOZORNĚNÍ

Neponičte, neupravujte, neohýbejte, nenapínejte, nekruťte ani nenavíjejte napájecí kabel. Umístění těžkých předmětů na napájecí kabel nebo jeho sevření v těsném prostoru jej může poškodit, což může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- Nikdy nepoužívejte hořlavé spreje a nenechávejte hořlavé látky v blízkosti spotřebiče. Jiskry z elektrických spínačů mohou způsobit výbuch a požár.
- Chladnička je určena pro skladování a vystavování nápojů k prodeji. Nepoužívejte ji k jiným účelům, než je určeno, protože to může nepříznivě ovlivnit předměty uložené ve spotřebiči.
- Uchovávejte spotřebič na místě, kde podlaha není vystavena dešti. Používání spotřebiče, který byl vystaven dešti, může způsobit únik proudu a úraz elektrickým proudem.
- Demontáž a likvidaci spotřebiče přenechejte kvalifikovaným odborníkům.
- Při zavírání dveří uchopte za madlo. Držení v jiných místech může vést k přiskřípnutí prstů a zranění.
- Dbejte na to, aby se spotřebič při přemísťování nepřevrátil nebo nespadl. Padající spotřebič může způsobit vážné zranění.
- Maximální zatížení, které může každá police unést, je 30 kg. Umisťujte předměty opatrně, neházejte je na polici a nepokládejte na ni předměty s celkovou hmotností vyšší než 30 kg, protože by police mohla spadnout a způsobit zranění.
- Ujistěte se, že police je správně a pevně nasazena. Nesprávně namontované police mohou spadnout a způsobit zranění.
- Pokud je spotřebič dočasně uskladněn, zajistěte, aby nebyl uložen na místě, kde si hrají děti, a přijměte preventivní opatření, aby dveře nemohly být zcela zavřeny. Tím se minimalizuje riziko, že by v něm mohly děti zůstat uvězněny.
- Aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění rotujícím cirkulačním ventilátorem, vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky před čištěním.

Část 4: Údržba

VNĚJŠÍ A CHLADICÍ ODDĚLENÍ

Očistěte mrazicí část měkkým a suchým hadříkem. Pokud je velmi znečištěná, použijte hadřík lehce navlhčený v mýdlové vodě a poté otřete vlhkým hadříkem. Nakonec otřete hadříkem namočeným pouze ve vodě.

- **UPOZORNĚNÍ:** Nestříkejte vodu přímo na chladničku a nemyjte ji vodou. Může dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Chladničku pravidelně čistěte, abyste ji udržovali stále v čistotě.
- Nepoužívejte lešticí prášek, práškové mýdlo, benzin, olej ani horkou vodu, protože by to poškodilo lak a plastové části.

Část 5: Bezpečnostní opatření a postupy



Nelijte vodu na spotřebič ani jej nemyjte vodou, abyste předešli zkratu a úniku elektrického proudu.



Nepokoušejte se strkat prsty, tyčinku apod. do výstupu studeného vzduchu, protože cirkulační ventilátor se otáčí vysokou rychlostí a mohlo by dojít k poranění a poškození chladicího ventilátoru.



Nepokládejte na spotřebič těžké předměty ani předměty obsahující vodu, abyste předešli rozlítí, které by mohlo poškodit izolaci elektrických součástí.



Nedotýkejte se spotřebiče při úniku plynu. Otevřete okna a dveře, aby mohl plyn uniknout. Únik plynu může způsobit výbuch a požár.



Nevěšete se na dveře a nešplhejte po spotřebiči. Spotřebič by se mohl převrátit nebo spadnout a způsobit materiální škody nebo zranění.



Netlačte rukou ani nevyvíjejte nadměrnou sílu na skleněný povrch, protože sklo se může rozbít a způsobit zranění.



Nevkládejte hořlavé předměty do mrazáku / chladničky.



Při odpojování vytahujte zástrčku držením za konec, nikdy netahejte za kabel, protože by se mohl snadno poškodit.



Odpojte zástrčku ze zásuvky před přemístěním spotřebiče a ujistěte se, že napájecí kabel nebyl během přepravy poškozen. Poškozený napájecí kabel může způsobit úraz elektrickým proudem a/nebo požár.



Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat. Obraťte se na servisní středisko MODENA.

Část 6: Body, na které je třeba dávat pozor

KONTROLY

Pro zajištění bezpečnosti proveďte následující kontroly po čištění:

- Je zástrčka pevně zasunutá do speciální zásuvky? Ujistěte se, že zástrčka není neobvykle horká.
- Ujistěte se, že napájecí kabel je v dobrém stavu, není poškozený nebo vadný. Pokud si všimnete i sebemenší závady, obraťte se na prodejce, od kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na naše servisní středisko, pokud dojde k poškození nebo nesrovnalosti.

V PŘÍPADĚ:

1. PŘI VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

- Minimalizujte otevírání a zavírání dveří. Vyhněte se vkládání nových předmětů do chladničky, protože to zvýší teplotu uvnitř prostoru.

- Odpojte napájecí kabel.
- Znovu zapojte napájecí kabel po 10–15 minutách, kdy se proud opět stabilizuje.

2. PO DLOUHÉ DOBĚ NEPOUŽÍVÁNÍ

- Vyjměte všechny předměty z prostoru a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Vyčistěte vnitřek prostoru a setřete veškerou vodu. Nechte dveře otevřené, aby prostor vyschl a předešlo se vzniku plísní a nepříjemného zápachu.

3. PŘEMÍSTĚNÍ

- Odpojte napájecí kabel.

Část 6: Body, na které je třeba dávat pozor

- Při přemísťování spotřebiče dávejte pozor, aby nohy chladničky nepoškodily napájecí kabel.
- Ujistěte se, že nohy během pohybu nedotýkají podlahového modulu.
- Ujistěte se, že chladnička nenaráží do schodů, dveří apod.

4. DOČASNÉ USKLADNĚNÍ

- Umístěte mezi dveře a hlavní modul tlumič, kus dřeva nebo jiný materiál, abyste zabránili zavření dveří spotřebiče.
- Ujistěte se, že neukládáte nepoužívanou chladničku na místě, kde si hraje děti. Pokud dítě vstoupí do prostoru a dveře se zavrou, nemusí být schopno dveře otevřít zevnitř.

Část 7: Problémy a řešení

Zkontrolujte následující, než se obrátíte na naše servisní středisko v případě poruchy. Pokud problém přetrvává i po provedení správného nápravného opatření, odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Přemístěte předměty uložené v chladničce

do krabice nebo jiného kontejneru. Poté se obraťte na prodejce, od kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na naše servisní středisko a mějte připravené informace, jak je uvedeno v části „**NEZBYTNÉ INFORMACE**“ níže.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neodpojujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.

Spotřebič nepracuje

- Je napájecí kabel odpojený?
- Je problém se zdrojem napájení / elektrickým panelem?
- Je aktivován jistič?

Spotřebič není chladný

- Je správně nastavena teplota?
- Je uvnitř spotřebiče zablokována cirkulace vzduchu?
- Je ve spotřebiči příliš mnoho potravin?
- Otevírá se příliš často dveře spotřebiče?
- Je kondenzátor zanesený?
- Je spotřebič umístěn v horkém prostředí?

Potraviny jsou zmrazené

- Je termostat nastaven na příliš nízkou teplotu?
- Jsou potraviny / nápoje umístěny příliš blízko výstupu vzduchu?

Hluk

- Je mrazák postaven na rovný povrch?
- Je zadní část mrazáku u stěny?
- Je chladnička umístěna v blízkosti jiných předmětů?

Orosení na vnější straně mrazáku

- Orosení může vzniknout na vnější straně mrazáku, pokud je okolní vzduch příliš horký nebo vlhký.
- Orosení vzniká při vysoké vlhkosti a když se vodní částice ve vzduchu dostanou do kontaktu s chladnou plochou. Toto je zcela normální. Jednoduše otřete povrch suchým hadříkem.

Servis a zákaznická podpora:

- Chcete-li najít informace o autorizovaném servisním centru pro spotřebiče značek CROWN, FINLUX, navštivte naše webové stránky na adrese www.muiperfekt.cz nebo napište na servis@muiperfekt.cz.
- Spotřebič smí rozebírat, opravovat nebo upravovat pouze kvalifikovaný servisní personál z autorizovaného servisu.
- Minimální záruční doba tohoto spotřebiče je 12 měsíců.
- Náhradní díly uvedené v Nařízení EU 2019/2019 jsou k dispozici po dobu 7 let.

POZNÁMKA:

- Nařízení EU 2019/2019, platné od 1. března 2021, se týká tříd energetické účinnosti prostřednictvím Nařízení EU 2019/2016.
- Pro více informací o energetické účinnosti spotřebiče otevřete <https://eprel.ec.europa.eu> a vyhledejte podle názvu modelu (platné od 1. března 2021).
- Naskenujte QR kód z energetického štítku dodaného se spotřebičem, který poskytuje webový odkaz na informace o provozu spotřebiče v databázi EU EPREL. Energetický štítek uchovávejte pro referenci spolu se všemi ostatními dokumenty dodanými se spotřebičem (platné od 1. března 2021).
- Název modelu lze najít na štítku s údaji spotřebiče.

Distributor chlazení značky Atlantic, Crown, Finlux pro Českou republiku:
J.M.Trade International spol. s r.o.
Tomkova 2099, 39001 Tábor
Česká republika

Záruční a pozáruční servis: tel.: +420 381 25 20 50 email:
servis@mujperfekt.cz

Prodej náhradních dílů: tel:+420 381 239 641
www.mujperfekt.cz

© JMT VII-25

